# Серия Aspire 5810T/5810TZ/ 5410

Краткое руководство

Copyright © 2009. Acer Incorporated. Все права сохранены.
Краткое руководство по компьютеру серии Aspire 5810T/5810TZ/5410 Первый выпуск: 10/2009
Портативный компьютер серии Aspire 5810T/5810TZ/5410
Номер модели:
Серийный номер:
Дата покупки:
Место покупки:

#### Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Асег.

#### Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Прежде всего, плакат Для начинающих... поможет Вам познакомиться с тем, как настраивать компьютер.

Типовое руководство пользователя компьютера серии Aspire содержит полезную информацию, применимую ко всем моделям серии Aspire. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д. Пожалуйста, имейте в виду, что Типовое руководство пользователя и упомянутое ниже AcerSystem User Guide являются обобщенными, поэтому в них иногда будут описываться функции или свойства, реализованные не в купленной вами модели, а лишь в определенных моделях этой серии. В таких случаях в тексте имеется пометка "только для определенных моделей".

Краткое руководство виде знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера. Чтобы узнать больше о том, как повысить продуктивность вашей работы с помощью компьютера, вы можете обратиться к AcerSystem User Guide. Это руководство содержит подробную информацию о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком. Руководство поставляется вместе с компьютером, предварительно загруженное в него в фор7 мате PDF. Чтобы обратиться к нему, вам надо сделать следующее:

1 Щелкните кнопку **Пуск**, затем **Все программы**, затем **AcerSystem**.

2 Щелкните AcerSystem User Guide.




Примечание: Для просмотр файла необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader не установлена на Вашем компьютере, щелчок мышью по AcerSystem User Guide запустит сперва установку програмы Acrobat Reader. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки. За инструкциями о том, как пользоваться программой Adobe Acrobat Reader, обратитесь к меню Справка и поддержка.

## Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате **Для пользователей-новичков...**, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

#### Вид сверху

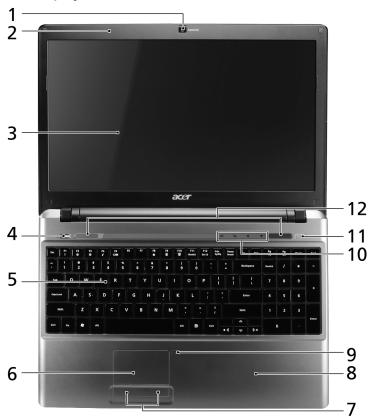

#	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи.
2	100	Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.
3		Экран дисплея	Другое название - жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером (Конфигурация может отличаться в зависимости от модели).
4	ψ	Кнопка/ индикатор питания	Служит для включения/выключения компьютера. / Отображает состояние питания компьютера.
5		Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер.
6		Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство, позволяющее управлять курсором на экране так же, как и мышью.
7		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и правая кнопки действуют так же, как левая и правая кнопки мыши.
8		Подставка для запястий	Упорная площадка, на которую удобно положить руки при работе на компьютере.
9	1	Переключатель сенсорной панели	Включает и выключает встроенную сенсорную панель.
10	(((°1)))	Клавиша "Связь"	Включает/отключает функции WLAN/3G.
		Клавиша резервного копирования	Запуск программы Acer Backup Management для создания резервной копии данных за три шага.
	<b>V</b>	Клавиша Acer PowerSmart	Перевод компьютера в режим энергосбережения.
	<b>*</b>	Жесткого диска	Горит при обращении к жесткому диску.
11		Кнопка извлечения	Служит для извлечения оптического диска из привода.
12		Динамики	Левый и правый динамики служат для вывода стереозвука.

### Клавиши быстрого вызова

В компьютере используются "горячие клавиши" (комбинации клавиш) для вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования клавиш "быстрого вызова" сначала нажмите клавишу **<Fn>** и затем, не отпуская ее, нажмите вторую функциональную клавишу.

Быстрая клавиша	Значок	Назначение	Описание
<fn> + <f2></f2></fn>	<b>©</b>	Свойства системы	Открывает окно Свойства системы для показа сведений о системе.
<fn> + <f3></f3></fn>	*	Bluetooth	Включает/отключает функцию Bluetooth (только для определенных моделей).
<fn> + <f4></f4></fn>	Z <sup>z</sup>	Режим ожидания	Переводит компьютер в режим ожидания.
<fn> + <f5></f5></fn>		горячие клавиши	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Черный экран	Выключает экран дисплея, чтобы экономить питание. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<fn> + <f8></f8></fn>	<b>□(/=</b> )	Переключате ль динамика	Включает и выключает динамики.
<fn> + &lt;⊳&gt;</fn>	Ö	Повышение яркости	Повышает яркость экрана.
<fn> + &lt;⊲&gt;</fn>	•	Понижение яркости	Понижает яркость экрана.
<fn> + &lt;△&gt;</fn>	<b>(</b> )	Увеличение громкости	Увеличивает уровень звука.
<fn> + &lt;▽&gt;</fn>	<b>(</b> )	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука.

## Вид спереди с закрытой крышкой



#	Значок	Элемент	Описание
1	<b>□</b>	Аккумулятор	Отображает состояние аккумулятора компьютера.  1. Заряд: Зтот индикатор горит желтым во время заряда аккумулятора.  2. Полностью заряжен: Этот индикатор горит синим при питании от электросети.
2	MUMMORAGE PRO	Комбинированное устройство считывания карт памяти 5 форматов ("5-в-1")	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD).  Примечание: Надавите, чтобы извлечь/вставить карту. единовременно может использоваться только одна карта памяти.

### Вид сзади



#	Значок	Элемент	Описание
1	₫	Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.

### Вид слева



#	Значок	Элемент	Описание
1	R	Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.  Примечание: Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок в выемку и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают и модели замков
			без ключей.
2	<b>◆</b> ~*	Порт USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
3		Вентиляционные отверстия	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.
4		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
5	HDMI	Порт HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.
6	<b>◆</b> ~*+	Порт USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
7	100	Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
	SPDIF	Гнездо наушников/ динамика/линейный выход с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).

## Вид справа



#	Значок	Элемент	Описание
1		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических дисков; рассчитан на использование компакт- дисков или DVD-дисков.
2		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
3		Отверстие аварийного извлечения	служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Примечание: Чтобы открыть лоток привода оптических дисков, когда компьютер выключен, вставьте скрепку в отверстие аварийного извлечения.
4	<b>●</b> <	Порт USB 2.0	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).
5	8	Порт Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
6	=	Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.

### Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
1	₫	Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
2		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.
3		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
4		Отсек жесткого диска	Служит для установки жесткого диска компьютера (крепление винтами).
5		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе.  Примечание: Не заслоняйте и не загораживайте входное отверстие вентилятора.
6		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.

## Технические характеристики

Операционная	<ul> <li>Оригинальная ОС Windows Vista<sup>®</sup>*</li> </ul>
система	<ul> <li>Оригинальная ОС Windows<sup>®</sup> 7*</li> </ul>
Платформа	<ul> <li>Процессорная технология Intel® Centrino® 2 для мобильных ПК, особенностями которой являются:</li> <li>Процессор Intel® Core™ 2 Duo*</li> <li>Процессор Intel® Core™ 2 Solo*</li> <li>Набор микросхем Mobile Intel® GS45 Express</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100*</li> <li>Процессор Intel® Pentium® Mobile*</li> <li>Процессор Intel® Celeron® Mobile*</li> <li>Набор микросхем Mobile Intel® GS45 Express</li> <li>Intel® WiFi Link 1000*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> </ul>
Системная оперативная память	<ul> <li>Возможность использования двухканальных модулей памяти SDRAM</li> <li>Оперативная память DDR3 1066 МГц емкостью до 2 Гбайт с возможностью наращивания до 4 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM*</li> <li>Оперативная память DDR3 1066 МГц емкостью до 4 Гбайт с возможностью наращивания до 8 Гбайт при использовании двух модулей soDIMM*</li> </ul>
Дисплей	<ul><li>Соотношение сторон экрана 16:9</li><li>15,6" HD 1366 x 768</li></ul>
Графика	<ul> <li>Набор микросхем Mobile Intel<sup>®</sup> GS45 Express*</li> <li>ATI Mobility Radeon<sup>™</sup> HD 4330*</li> </ul>
Звук	<ul> <li>Высококачественная технология обработки звука</li> <li>Поддержка цифрового интерфейса S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) для цифровых динамиков</li> <li>Совместима с MS-Sound</li> <li>Встроенный микрофон</li> </ul>
Подсистема хранения данных	<ul> <li>Жесткий диск (2,5 дюйма)*/вердотельный накопитель 2,5 дюйм*</li> <li>Привод DVD-Super Multi, позволяющий работать с двухслойными дисками</li> <li>Комбинированное устройство считывания карт памяти 5 форматов ("5-в-1")</li> </ul>

<ul> <li>Встроенная веб-камера Acer Crystal Eye*</li> <li>WLAN:         <ul> <li>Intel® WiFi Link 1000*</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> </ul> </li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> </ul> <li>Управление защитой персональной информации</li> <li>Размеры и вес</li> <li>378 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм</li> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт. 4400 мА/час*</li>	ра и
<ul> <li>Intel<sup>®</sup> WiFi Link 1000*</li> <li>Intel<sup>®</sup> Wireless WiFi Link 5100*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> <li>Управление защитой персональной информации</li> <li>Пароли в BIOS для пользователя, администратор жесткого диска</li> <li>Замок типа Kensington</li> <li>378 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм</li> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт, 4400 мА/час*</li> </ul>	ра и
<ul> <li>Intel<sup>®</sup> Wireless WiFi Link 5100*</li> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> <li>Управление защитой персональной информации</li> <li>Замок типа Kensington</li> <li>З78 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм</li> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт, 4400 мА/час*</li> </ul>	ра и
<ul> <li>Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> <li>Управление защитой персональной информации</li> <li>ВIOS для пользователя, администратор жесткого диска</li> <li>Замок типа Kensington</li> <li>Замок типа Kensington</li> <li>З78 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм</li> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт, 4400 мА/час*</li> </ul>	ра и
<ul> <li>WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate - повышенная скорость передачи данных (EDR)*</li> <li>Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)</li> <li>Управление защитой персональной информации</li> <li>Размеры и вес</li> <li>378 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм</li> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт, 4400 мА/час*</li> </ul>	ра и
повышенная скорость передачи данных (EDR)*  Сетевой контроллер: Gigabit Ethernet; функция удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)  Управление защитой персональной информации  Размеры и вес  378 (Ш) x 259 (Г) x 24,8/29,7 (В) мм 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором  Подсистема электропитания  48 Вт. 4400 мА/час*	ра и
удаленного включения по сети (Wake-on-LAN)  Управление защитой персональной информации  Размеры и вес  378 (Ш) x 259 (Г) x 24,8/29,7 (В) мм 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором  Подсистема электропитания  48 Вт. 4400 мА/час*	ра и
Управление защитой персональной информации  Размеры и вес	ра и
защитой персональной информации  Размеры и вес  • 378 (Ш) х 259 (Г) х 24,8/29,7 (В) мм • 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором  Подсистема электропитания  • 48 Вт. 4400 мА/час*	ра и
персональной информации  Размеры и вес  • 378 (Ш) x 259 (Г) x 24,8/29,7 (В) мм  • 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором  Подсистема электропитания  • 48 Вт. 4400 мА/час*	
информации       • 378 (Ш) x 259 (Г) x 24,8/29,7 (В) мм         • 2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором         Подсистема электропитания       • ACPI 3.0         • 48 Вт, 4400 мА/час*	
<ul> <li>2,4 кг (5,3 фунтов) с 6-ячеистым аккумулятором</li> <li>Подсистема электропитания</li> <li>48 Вт, 4400 мА/час*</li> </ul>	
Подсистема • ACPI 3.0 электропитания • 48 Вт, 4400 мА/час*	
электропитания • 48 Bt, 4400 мA/час*	
. 40 B1, 4400 MIV 100	
00 5 -000 4/ #	
● 63 Bt, 5600 mA/час*	
<ul> <li>94 Вт, 8700 мА/час*</li> </ul>	
<ul> <li>3-контактный адаптер переменного тока мощнос- 65 Вт</li> </ul>	тью
<ul> <li>■ ENERGY STAR<sup>®</sup>*</li> </ul>	
Специальные • Клавиатура (103/104/107 клавиш)	
клавиши и	
органы управления	
Интерфейсы • Комбинированное ("5-в-1") устройство считывани	1Я
ввода-вывода карт памяти 5 форматов (SD/MMC/MS/MS PRO/x	(D)
<ul> <li>Порт USB 2.0</li> </ul>	
<ul> <li>Порт HDMI<sup>™</sup> с поддержкой HDCP</li> </ul>	
• Разъем внешнего дисплея (VGA)	
<ul> <li>Гнездо наушников/динамика/линейного выхода с поддержкой цифрового интерфейса S/PDIF</li> </ul>	:
• Гнездо микрофонного входа	
• Порт Ethernet (RJ-45)	
<ul> <li>Гнездо DC-in для адаптера переменного тока</li> </ul>	

#### Условия эксплуатации

- Температура:
  - Рабочая: от 5 °C до 35 °C
  - Нерабочая: от -20 °C до 65 °C
- Влажность (без конденсации):
  - Рабочая: от 20% до 80%
  - Нерабочая: от 20% до 80%



Примечание: \* Только для определенных моделей.



**Примечание:** Перечисленные выше технические характеристики приведены только для справки. Фактическая конфигурация ПК зависит от приобретенной вами модели.